# **TOSHIBA** 東芝インターホンドアホンエースUシリーズ取扱説明書


対象機種

電灯線式親子セット:HJU-1PD(H)-S1…親機HJU-1P(W) (自と子機HJU-D(H) (シティグレーII) のセット

電灯線式親子セット:HJU−1PD(K)−S1…親機HJU−1P(W) 向と子機HJU−D(K) 傷 のセット

このたびは東芝インターホン **〈**トアホンエース U シリーズ**〉** をお買いあげいただきまして、まことにありがとう ございました。お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## 各部のなまえと大きさ(単位:m)

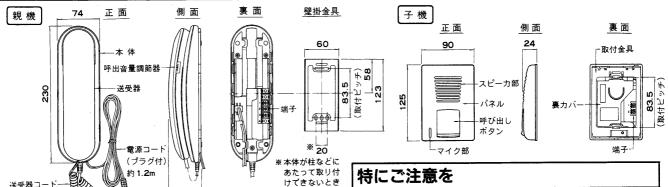

壁掛金具をずら


して固定するた めに使用します。

# 組み合わせ接続例

送受器コート

●別売の呼出増設用スピーカ(HJS1002)を接続しますと、親 機から離れた場所でも、呼び出し音を聞くことができます。 (通話はできません。)


58



# 取り付けかた


### 1 親機の取り付けかた

● 1個用スイッチボックスのとき

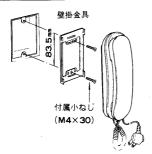

電源プラグはAC100V のコンセントに差し込んでください。

#### ●壁掛金具に掛ける手順

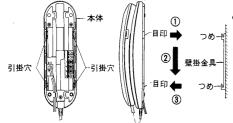

- ●端子に配線を接続したのち次の 手順で取り付けます。
- ①本体裏面の引掛穴に、目印に あわせて壁掛金具のつめを 入れ
- ②下方に引いてください。 ③手前に引いて確実に掛かって
- いることを確認してください。

- ●雷や電力線からの誘導電圧による機器破壊、誤動作、雑音 混入をさけるため、屋外架空配線や、AC100V等の電力線 との並行配線はおやめください。
- ●本体は分解しないでください。
- ●電灯線式の場合、電源は必ず家庭用のAC100Vのコンセン トに接続してください。AC100V以外のコンセントに接続 しますと、雑音が発生したり故障することがあります。
- ●AC100V用のチャイムの配線は親機と子機間の配線にその まま使用することはできません。チャイムの配線をご使用 の場合はチャイムをお取り付けの電気工事店様にご相談く ださい。

#### ②子機の取り付けかた


①呼び出しボタンを開きます

取付金具を取り外し、本体裏側の **OPEN**↓ の表示にしたがって、レバーを動かし、 呼び出しボタンを開きます。

※一度、壁等に固定した場合は、呼び出し ボタンの下部にある凹部にマイナスドラ イバーを引っ掛けて、ドライバーをこじる か、または、回転させて呼び出しボタン を開きます。

②取付金具を付属ねじで固定します。


(イ) 1 個用スイッチボックスのとき



□ 柱や壁のとき

●付属木ねじ(**64** 0×45) を使用して柱や壁に固定します。

パネル

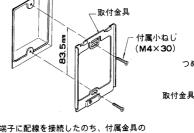

③端子に配線を接続したのち、付属金具の 上部のつめをパネルの上部に引っ掛ける ようにはめ、パネル止めねじを取付金具に しめつけて固定します。

4)呼び出しボタンを元通りに閉め、ボタン が軽く動くことを確認してください。


パネル止めねじ ※当社製以外のポスト灯には取り付けできないことがあります。その場合には、お買い求め の販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

### 使いかた

#### ■子機から親機の呼び出し

子機の呼び出しボタンを押しますと親機から呼び出し 音(ピンポン)が鳴ります。

このとき子機からも呼び出し音が小さく聞こえ、呼び 出していることが確認できます。

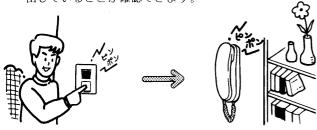

■呼出増設用スピーカ( HJS1002 ; 別売)を使用しますと、 子機から呼ばれたときに呼出増設用スピーカからも呼び 出し音(ピンポン)が鳴ります。(通話はできません。)

#### ■呼ばれたら

呼び出し音が鳴ったら送受器を とりあげ、そのままお話しくだ さい。親機の送受器は正しくあ て、特に送話口は口もとに近づ けてお話しください。



#### ■親機から子機を呼び出すとき

親機の送受器をとり、そのまま呼びかけて直接子機を 呼び出してください。

#### ■通話が終わったら

通話が終わりましたら送受器をもとのよ うに正しく掛けてください。正しく掛け ませんと子機から呼ばれても呼び出し音 が鳴りません。



#### ■呼び出し音量の調節は

送受器右側面の呼出音量調節器で大・中 ・小の3段階の調節ができます。お好み の音量に調節してご使用ください。

●呼出増設用スピーカの音量は呼出音量 調節器の位置にかかわらず一定(大)です。



# 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、 電源プラグをコンセントから抜いてください。

そしてお買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝 お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談 されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお 知らせください。

# ご注意とお願い

このインターホンの親機は屋内専用で-10℃~+50℃の 範囲、子機は屋内屋外兼用で-25℃~+60℃の範囲で使 用するよう設計してあります。取り付けの際はご注意く ださい。

#### ■親機は次に掲げる場所には取り付けないでください。

- ●電気・ガス・石油ストーブなどの暖房器具の真上やそ の付近。
- 直射日光のあたる場所。
- ●製氷倉庫など-10℃以下になる場所。
- 風呂場など特に湿度の高い場所。
- 有害ガスやいろいろなほこりが特に多い場所。
- ●水や薬品がかかるおそれのある場所。
- **翻**子機は防雨形ですが、直接ホー スなどで水をかけないでくださ

直接水をかけますと故障の原因 になります。



# お手入れのしかた

- ●本体はやわらかな布でからぶきしてください。汚れが ひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってから ふいてください。
- ●機器をいためますのでガソリン・ベンジン・シンナー などの薬品でふかないでください。

#### 仕 樣

- AC100V 50/60Hz共用
- ●定格消費電力 待受 1 W, 最大 2 W
- ●通 話 方 式 親機:電話形同時通話式 子機:スピーカ形同時诵話式
- ●呼 出信号 電子チャイム音(ピンポン) 呼出音量調節器付(3段切替式)
- ●配線本数 2線(無極性)
- ●通 達 距 離
  - 公称断面積 0.5mm<sup>2</sup>  $0.75 \, \text{mm}^2$  $0.3 \text{mm}^2$ 2 mm<sup>2</sup> (本/mm)より線 12/0.18 20/0.18 30/0.18 37/0.26 (mm) 単芯線 0.65 0.8 距離 (メートル) 150m以下 250m以下 350m以下 1000m以下
- 親機:屋内専用 ●設 置場所
  - 子機:屋内・屋外兼用
- ●色 親機
  - HJU-1P(W) ……ホワイト 子機
    - HJU-D(H)·······パネル:シティグレー Ⅱ
      - 呼び出しボタン:メタリックブラック
      - HJU-D(K)……パネル:オフブラック 呼び出しボタン:メタリックブラック
- ●外 観 材 質 プラスチック
- ●使用温度範囲 親機:-10℃~+50℃

子機:-25℃~+60℃

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル TEL(03)5463-8777